GROZONE CONTROL

Rev. 3.0

www.grozonecontrol.com

GROZONE CONTROL

GUIDE DE L'USAGER

TP1

Temp-1
Thermostat jour & nuit

www.grozonecontrol.com

TABLE DES MATIÈRES

NOTICE DE SÉCURITÉ..... 1

INSTALLATION & OPÉRATION..... 2

RÉGLAGES OPTIONELS/CHAUFFAGE 3

RÉGLAGES OPTIONNELS/REFROIDISSEMENT..... 4

GUIDE DE DÉPANNAGE RAPIDE 5

GUIDE DE DÉPANNAGE COMPLET..... 6-7

SERVICE À LA CLIENTÈLE..... 8-9

FICHE DE PRODUIT..... 10

NOTICE DE SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

DANGER
POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOCS ÉLECTRIQUES, SUIVRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.

Pour réduire le risque de chocs électriques, coupez le courant de la prise de courant avant d'installer ou d'enlever l'unité. En enlevant la vis retenant le couvercle de la prise 120V, celui-ci peut tomber sur les fiches et les court-circuiter, ou encore la prise pourrait se déplacer.

Pour réduire le risque de chocs électriques, ce produit possède une fiche dont la troisième broche sert à la mise à la terre. Cette fiche ne se connecte uniquement que dans les prises possédant une mise à la terre. Si votre prise ne possède pas cette mise à la terre, contactez un électricien qualifié pour l'installation d'une prise appropriée. Ne modifiez pas la fiche du produit.

INSTALLATION & OPÉRATION

Note: Ce thermostat est configuré pour l'usage en refroidissement. Pour la fonction chauffage, voir : <u>Réglages optionnels</u>.

Ajuster les valeurs de température

Détecteur de luminosité

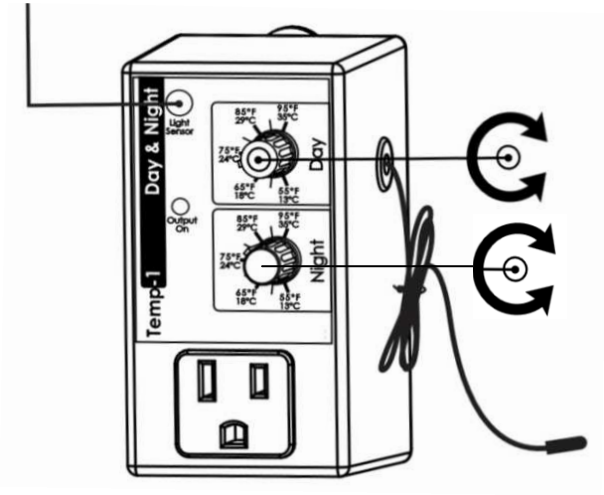

Température de jour

Température de nuit

Branchez dans une prise 120 VAC

Ajustez les valeurs de température pour le jour et la nuit

Placez le capteur de température à l'endroit désiré

Branchez votre équipement de chauffage ou refroidissement dans la prise du thermostat **(MAX 15A)**

L'installation est complétée

RÉGLAGES OPTIONNELS/CHAUFFAGE

Pour utiliser en chauffage

A. Débranchez le module
Ajustez les boutons aux valeurs minimums

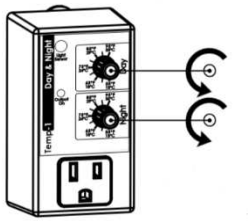

B. **<u>En moins de 5 secondes</u>**, branchez l'appareil et ajustez les boutons aux valeurs maximums

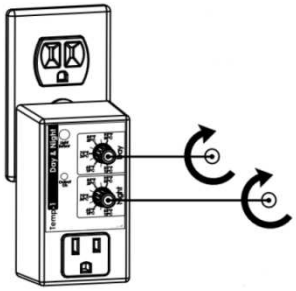

C. Le témoin "output on" s'allume

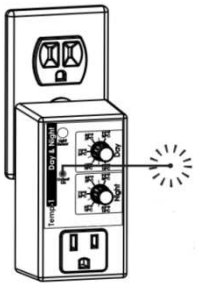

Votre TP1 est maintenant en mode chauffage

RÉGLAGES OPTIONNELS/REFROIDISSEMENT

Pour utiliser en refroidissement

A. Débranchez le module
Ajustez les boutons aux valeurs maximums

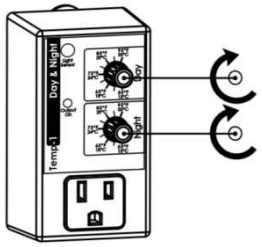

B. **<u>En moins de 5 secondes,</u>**
branchez l'appareil et ajustez les boutons aux valeurs minimums

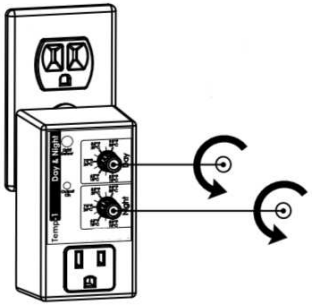

C. Le témoin "output on" s'allume

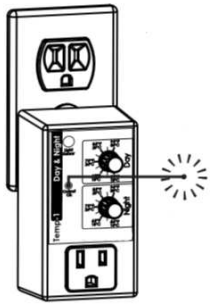

Votre TP1 est maintenant en mode refroidissement

GUIDE DE DÉPANNAGE RAPIDE

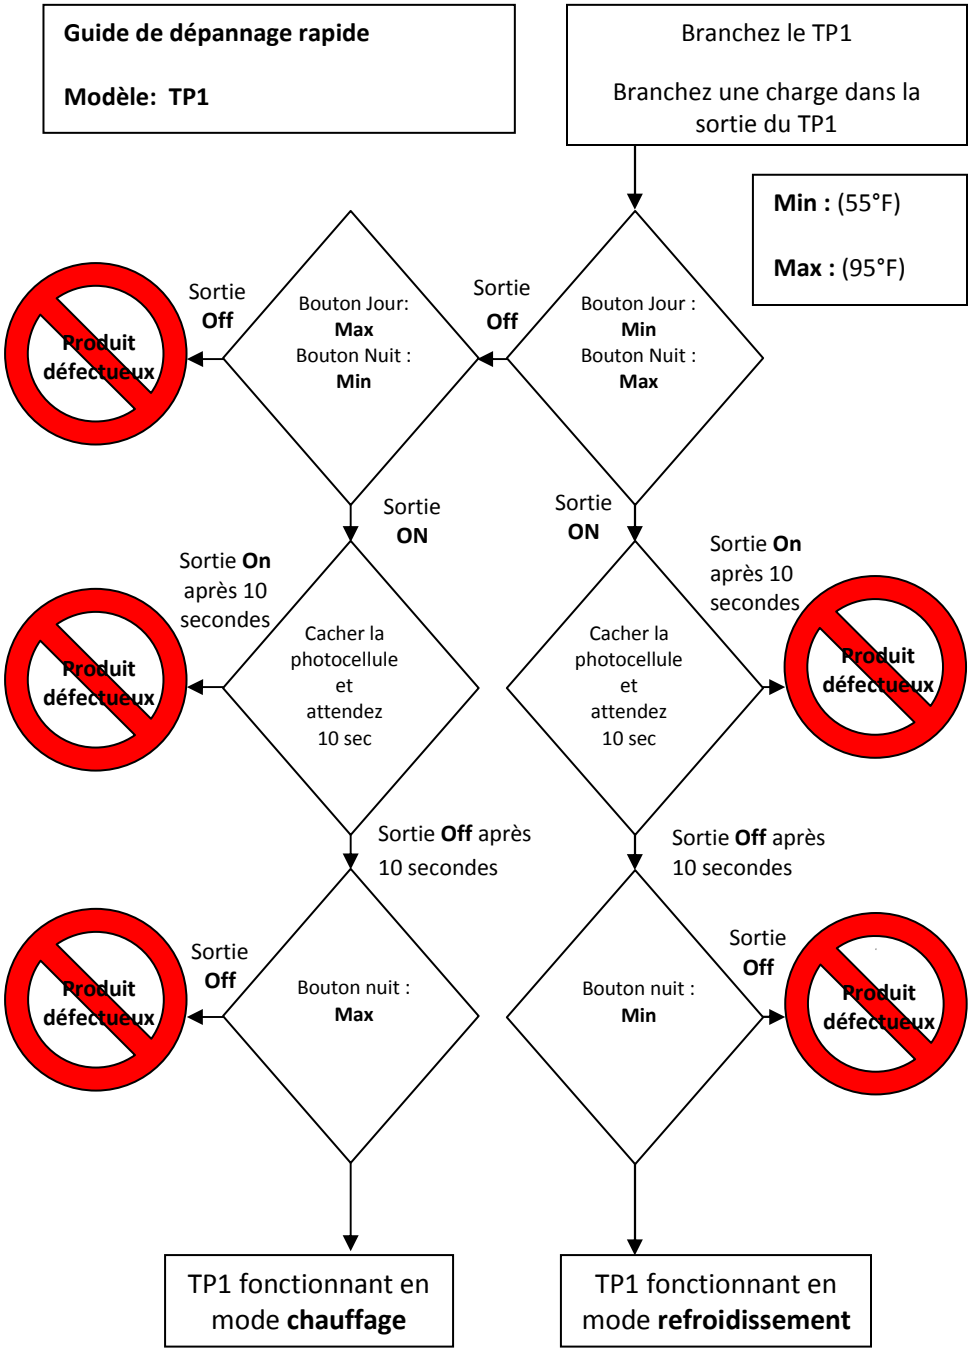

GUIDE DE DÉPANNAGE COMPLET

Thermostat jour et nuit

TP1

1 – La préparation avant test

*****IMPORTANT : LIRE ET APPLIQUER LES ÉTAPES DE PRÉPARATION SUIVANTES AVANT DE COMMENCER LE TEST.**

- NE PAS BRANCHER LE MODULE AVANT L'ÉTAPE 1 DU TEST
- NE BRANCHER AUCUNE CHARGE DANS LA PRISE DU MODULE AVANT L'ÉTAPE 6 DU TEST
- ÉCLAIRAGE : Vous devez effectuer ce test dans un endroit suffisamment éclairé, correspondant à une période de JOUR
- TEMPÉRATURE : Vous devez effectuer ce test dans un endroit où la température se situe entre 18°C et 30°C (65°F à 85°F)
- Définitions : S.A.M., sens des aiguilles d'une montre
  S.C.A.M., sens contraire des aiguilles d'une montre
- Tournez les deux boutons du module complètement dans le S.A.M. et passez à l'étape 1 du test

2 – Le test

ÉTAPE	MANIPULATION ET TEST À EFFECTUER	RÉSULTAT ATTENDU
1	• Branchez le module dans une prise de courant • **EN MOINS DE 5 SECONDES,** tournez les DEUX BOUTONS complètement dans le S.C.A.M.	L'indicateur lumineux **(Output On)** S'ALLUME
2	1. Tournez le bouton du HAUT complètement dans le S.A.M.	L'indicateur lumineux **(Output On)** S'ÉTEINT

GUIDE DE DÉPANNAGE COMPLET

ÉTAPE	MANIPULATION ET TEST À EFFECTUER	RÉSULTAT ATTENDU
3	• Masquez le détecteur jour/ nuit **(Light Sensor)** complètement, avec la paume de votre main ou du tape électrique noir (utiliser un doigt uniquement ne pourra couvrir la surface suffisamment).	L'indicateur lumineux **(Output On)** S'ALLUME après 6-8 secondes
4	• Maintenez le détecteur jour et nuit **(Light Sensor)** CACHÉ tout en tournant le bouton du BAS complètement dans le S.A.M.	L'indicateur lumineux **(Output On)** S'ÉTEINT
5	• Démasquez le détecteur jour/ nuit **(Light Sensor)** et attendez 6-8 secondes. Tournez le bouton du HAUT dans le S.C.A.M. jusqu'à ce que l'indicateur lumineux s'allume. Laissez le bouton dans cette position intermédiaire.	L'indicateur lumineux **(Output On)** S'ALLUME lorsque le bouton indique une température se rapprochant de la température ambiante.
6	• Branchez une charge (lampe, pompe..) dans la prise sur le devant du module	La charge doit fonctionner lorsque son propre interrupteur est en position « marche » (ON)
7	• Tournez le bouton du HAUT complètement dans le S.A.M.	L'indicateur lumineux **(Output On)** et la charge S'ÉTEIGNENT

SERVICE À LA CLIENTÈLE ET GARANTIE

AVEZ-VOUS RENCONTRÉ UN PROBLÈME AVEC VOTRE CONTRÔLEUR GROZONE ? **SVP LIRE CES INSTRUCTIONS AVEC ATTENTION ET CONSERVEZ-LES POUR Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT**

1. **Je pense que mon contrôleur est endommagé ou encore il ne fonctionne simplement pas comme décrit dans le manuel, que dois-je faire ?**

◊ Référez-vous aux étapes de dépannage. Suivez ces instructions, étape par étape. Le contrôleur doit fonctionner tel que décrit dans la section “Résultat attendu” du guide de dépannage complet.

Avez-vous besoin d’assistance lors de l’exécution des étapes de dépannage ?

1. Contactez-nous au 1-855-262-1800 ou
2. Envoyez-nous un courriel à service@grozonecontrol.com ou
3. Visitez notre Centre de Support Technique en ligne à www.grozonecontrol.com/techsupport.html

Notre support technique est disponible du lundi au vendredi, de 8:00 à 20 :00, heure de l’est.

2. **J’ai suivi les étapes de dépannage, que dois-je faire si je rencontre un problème à l’une ou l’autre des étapes ? Mon produit est-il couvert par la garantie ?**

◊ Les contrôleurs Grozone sont couverts par une garantie de3 ans(*). NOUS REMPLAÇONS TOUT PRODUIT ENDOMMAGÉ PAR UN PRODUIT NEUF.

◊ Couvert ou non couvert ? Nous n’autorisons pas le remplacement de produit entièrement fonctionnel ou modifié. Les étapes de dépannage vous aident à identifier un produit endommagé. N’hésitez pas à joindre votre détaillant, ou notre support technique, afin de vous assurer que le produit est bel et bien endommagé ou encore non fonctionnel avant de le retourner au magasin.

◊ Mon produit est bien endommagé, je désire une unité de remplacement: pour obtenir votre unité de remplacement, **vous DEVEZ retourner tous les modules et accessoires au magasin** - contrôleurs, boites de sortie, capteurs à distance, câbles, blocs et cordons d’alimentation. Nous avons remarqué que des problèmes sont souvent causés par des composants en apparence insignifiants que l’utilisateur oublie de nous retourner, nous sommes alors incapables d’identifier le problème et ainsi autoriser le remplacement. Afin d’éviter d’être facturé pour les accessoires manquants, assurez-vous de rapporter toutes les pièces et tous les modules au magasin. Merci de votre collaboration.

◊ Tout produit Grozone retourné après avoir été altéré, modifié ou encore démontrant des signes évidents d’abus ou de négligence ne sera pas couvert par la garantie, et il en revient à Grozone de prendre toutes décisions finales à cet égard.

(*)La période de garantie débute à la date d’achat en magasin. Le consommateur/le détaillant est tenu de conserver les preuves d’achat/de ventes pour chaque produit. Sinon, Grozone appliquera le début de garantie au moment de la date de fabrication du produit.

FICHE DE PRODUIT

Fonctionnement et caractéristiques

Consigne de Température entre 55°F et 95°F / de 13 °C à 35°C

Différentiel de ± 2°F
Exemple : Mode d'opération : refroidissement, consigne : 75°F, alors ON à 77°F et OFF à 73°F

Sonde de température de 6 pieds, pouvant travailler de +32°F à +212°F (-30°C à +100°C)

Spécifications électriques : Voir la plaque signalétique sur le produit.

NOTE